



MANUAL FOR RENHOLDSSONER

Denne manualen beskriver Renholdssoner systemet og hvordan det vedlikeholdes. Den må leveres til den som har ansvaret for renholdet.

N3

Telefon: 02131 / E-post: kundeservice@n3.no

renholdssoner®

INNHOLDSFORTEGNELSE

HVA ER RENHOLDSSONER?	3
Renholdssoner systemet	3
RENHOLD AV RENHOLDSSONER	4
Daglig renhold - Renholdssoner maskin	4
Andre forhold	4
Generelt om renhold av Renholdssoner	4
DAGLIG RENHOLD - RENHOLDSSONER MASKIN	5-15
Bruk av N3 SC.....	6
Innstilling av børste høyde	7
Hva betyr varselampene på foten?	8
Bytte av børstelist	9
Varsellampe lyser	10
Feilsøking av foten	11
Feilsøking av slange og stativ	12
Skifte av pose	13
Bytte av hepa filter	14
Bytte av utblåsningsfilter	15
ANDRE FORHOLD	16-17
Flekkfjerning	16
Rens	17
Vannsuger	17
Ansvar	17
SPØRSMÅL OG SVAR	18-19
NYTTIGE VEDLEGG	20-21

HVA ER RENHOLDSSONER?

RENHOLDSSONER SYSTEMET

Visjonen er å gjøre hverdagen bedre for brukerne av bygget. Dette gjøres gjennom oppdraget, å stoppe, kontrollere og hindre smuss og fuktighet fra å komme inn i bygninger.

For å løse oppdraget har vi utviklet Renholdssoner systemet. Denne manualen beskriver hvordan man vedlikeholder systemet.

RENHOLD AV RENHOLDSSONER

DAGLIG RENHOLD - RENHOLDSSONER MASKINEN N3 SC

Det svært viktig med daglig renhold i et system som stopper og holder på så store mengder smuss og fuktighet som det Renholdssoner gjør.

Det følger med en spesialtilpasset renholdssoner maskin, ekstra poser, filtere og børstelister. Det er en kraftig støvsuger med en roterende børste i munnstykket. Det daglige renholdet består i hovedsak å støvsuge Renholdssoner belegget med N3 SC.

[Se video om hvordan teppebørstesugeren fungerer](#)

ANDRE FORHOLD

Andre forhold er spesielle tilfeller, som ekstreme mengder med smuss og/eller flekker. Normalt sett er det nok med daglig renhold, men det kan f. eks være ekstreme perioder med mye vann eller at det blir kommer spesielle flekker som ikke er vannløslige og derfor vanskelige å fjerne.

GENERELT OM RENHOLD AV RENHOLDSSONER:

- Bruker du god tid og holder renholdssonene rene daglig, går det raskere å holde resten av lokalene rene.
- Husk at det meste av smusset ligger i bunnen av renholdssonen.
- Er renholdssonen skikkelig rengjort stopper den mest skitt.
- Vær nøye med vedlikehold av støvsugeren.
- Husk å skifte filtere etter hvert 20. bytte med poser.
- Pass på at børsten er stilt inn på riktig høyde, eller om den må byttes.

Renholdssoner dekker vanligvis ca. 3-7% av byggets totale gulvflate. Ved å stoppe, kontrollere og fjerne smuss og fuktighet allerede i inngangen, blir det betydelig enklere å rengjøre gulvflatene videre innover i bygget, kostnader knyttet til gulvrenhold reduseres og inneluften forbedres.

DAGLIG RENHOLD – N3 SC

Maskinen skal være klar til bruk ved levering og installasjon av Renholdssoner. Det har blitt gjort en opplæring av servicemedarbeider(renholder) på stedet, og dette dokumentet er kun en støtte.



N3 SC

BRUK AV N3 SC

N3 SC har en roterende børste i munnstykket, som gjør den svært effektiv til å rengjøre renholdssonen.



Renholdssoner maskinen slås av og på med knapp, som vist på bildet.

Etter at maskinen er plassert på renholdssonen, slås den på og overdelen kan slås ned. Ta tak i håndtaket og begynn støvsugingen. Det er viktig å bruke god tid på støvsugingen, ca. 15 sekunder pr m². Det er spesielt viktig å bruke tid der persontrafikken er høyest. N3 SC er ikke konstruert for å støvsuge vann.

Posen må skiftes når den er litt over halvfull, for å oppnå god sugsevne til en hver tid. Det daglige renholdet er selve bærebjelken i systemet og er svært viktig.

Vedlikeholdet av maskinen er beskrevet med bilder og tekst i kapitlene under. Kontakt kundeservice på 02131 for spørsmål som ikke dekkes i denne manualen.

INNSTILLING AV BØRSTEHØYDE



- 1 Børstens høyde stilles inn så kun den grønne lampen lyser, normalt i posisjon 2. Ettersom børsten blir slitt, kan høyden stilles til 1. Det blir indikert av at lyset begynner å lyse rødt.

HVA BETYR VARESELLAMPENE PÅ FOTEN?



- 1 Under normal drift og når børsten roterer skal bare den grønne lampen lyse.



- 2 Om det røde lyset begynner å blinke i tillegg til den grønne, er børsten slitt. Justere da ned til et lavere tall.



- 3 Når man har justert børstes høyde til et lavere nivå kan man kjøre til det begynner å blinke igjen.



- 4 Om det røde lyset lyser alene må børsten skiftes, begynner det å blinke er det noe feil, f. eks at drivreimen må byttes.

BYTTE AV BØRSTELIST



1 Trykk ned knappen.



2 Ta av kåpen.



3 Trekk ut børstelisten.



4 Sett inn ny børsteliste og sett på dekkelet.
PS! Tappen på børstelisten kommer ytterst.

VARSELLAMPE LYSER



- 1 Når den røde varselampen lyser er det tett i støvsugerens fot, slange eller rør. Eller det er et signal på at posen er full. NB! Husk at posen skal skiftes når den er halvfull.

FEILSØKING AV FOTEN



1 Vri på låsen.



2 Løft og løsne overdelen fra foten.



3 Vinkle ned røret og se om noe har festet seg.



4 Løft opp lokket under foten, og se etter om noe sitter fast. Fjern i så fall dette.



5 Monter overdelen på foten igjen.



6 Vri låsen tilbake.

FEILSØKING AV SLANGE OG STATIV



1 Trykk med tommel og pekefinger.



2 Løsne slangen.



3 Trykk inn knappen.



4 Dra slangen ut av stativet og se om slangen eller munnstykket er tilstoppet med noe. Dette må i så fall fjernes, med f.eks et moppeskaff.

SKIFTE AV POSER



- 1** Før posen tas ut av holderen, setter man på det grønne lokket som finnes i pakken med poser. Dette for å forhindre at støv og skitt virvles opp i luften. Pose må skiftes når den er ca. halvfull.



- 2** Trekk posen ut av festebraketten.



- 3** Håndtaket må løftes opp når ny pose skal monteres. PS! Påse at posen går ned i midt av HEPA filteret. Se eventuelt bilde 1 Bytte av HEPA-filter.



- 4** Marker med et kryss hver gang posen skiftes.

BYTTE AV HEPA FILTER



- 1** Når 20 kryss er markert på sjekklisten og 20 poser er skiftet, skal HEPA filteret skiftes.



- 2** Før inn hånden i filteret og løsne ned å løfte fremkanten og så dra utover.



- 3** Før filteret utover.



- 4** Montere inn et nytt filter.

BYTTE AV UTBLÅSNINGSFILTER



1 Når 20 kryss er markert på sjekklisten og 20 poser er skiftet, skal utblåsningsfilteret skiftes. Trykk på knappen til venstre og før kåpen til venstre.



2 Ta ut og bytt til nytt filter.



3 Monter kåpen igjen gjennom å kroke piggene og flytte kåpen til høyre.



4 Når det klikker, så sitter den.

ANDRE FORHOLD

FLEKKFJERNING

Flekkfjerning deles opp i 2 forskjellige typer, vannløselig og oljebestående. Det vil normalt sett være vannløselige flekker, type søl fra gate, jord, sand, søl inne i fra som kaffe, vin etc. Produktet i seg selv er svært motstandsdyktig mot at flekker fester seg.

Det er normalt sett lett å fjerne flekker ved hjelp av følgende fremgangsmåter:

- Prøv først med lunkent vann og en klut eller børste.
- Hvis flekken ikke går bort, kan du prøve med et nøytralt vaskemiddel.
- Husk å være svært sparsommelig med vaskemiddelet. Det er kun behov for en svært liten mengde for å bryte overflatespenningen, om det for eksempel er fettflekker.
- Gå så over med litt lunkent vann for å spre ut vaskemiddelet. Tørk av med en klut hvis det er nødvendig og la tørke.

Oppkast, urin, etc.

- Vi anbefaler først å spraye over området med BarrierTech Sanitizer for å hindre dråpe spredning av eventuelle bakterier eller virus.
- For så å fjerne selve substansen anbefaler vi Relekta 200 oppsugnings pulver. Påfør litt vann, strø deretter pulver over stedet aktuelt område.
- La stå et minutt og bruk deretter støvsuger eller børst opp det krystalliserte pulveret.
- Bløtlegg så i lunkent vann der flekken var, tørk av med en klut. Gjenta om nødvendig.
- Spray over det forurensede området med BarrierTech Sanitiser, som gir en desinfiserende effekt.
- La tørke

Fjerning av tyggegummi Fra Renholdssoner

Vi anbefaler å bruke RID-A-GUM. Fjern først så mye som mulig av tyggegummien med fingrene. Lag noen rifter eller hull i tyggegummien før du sprøyter RID-A-GUM på tyggegummien. La virke i 2-3 minutter. Deretter bruker du den medfølgende børsten til å enkelt børste bort tyggegummien. Den løsner som regel lett fordi polyamid ikke absorberer skitt/forurensninger. Til slutt bløtlegger man stedet der tyggegummien var i litt lunkent vann for å fjerne kjemien fra teppet. Denne metoden blir oppfattet av våre kunder enklere enn kjølespray.

MERK!

På det stedet hvor flekken er rensset, kan være svært rent (som ny) i forhold til resten av sonen. Dette kan medføre en fargeforskjell. Fargeforskjellen forsvinner etter noen dagers bruk.

RID-A-GUM og Relekta 200 oppsugnings pulver er ikke inkludert i Renholdssoner systemet, men kan kjøpes utenom.

RENS

Dersom det daglige renholdet har sviktet over en periode, eller rutineene på det daglige renholdet ikke er tilstrekkelig, kan det være nødvendig med en rens av Renholdssoner belegget. Det kan også være tilfellet på steder hvor det er ekstremt høy persontrafikk.

Belegget tåler de fleste tekstil rengjøringskjemikalier, bortsett fra klor. Vi anbefaler en metode med bruk av forspray av miljøvennlige kjemikalier for å løse opp smusset i renholdssonen, mekanisk behandling og en grundig etterskylling. Dersom det brukes et system med mye vann, er det viktig at utstyret som blir brukt har en god evne til å suge opp restfuktighet, slik at renholdssonen er så tørr som mulig når arbeidet er gjort. Dette for at renholdssonen kan fortsette å stoppe smuss igjen så raskt som mulig.

VANNSUGER

På steder med mye vann, hvor forholdene på utsiden ikke er godt nok drenert kan det være nødvendig med en vannsuger. Kontakt din kontaktperson i N3 for mer informasjon.

ANSVAR

Ansvar for renhold ligger hos kunden. N3 kan bistå kunden eller rengjøringsbyrået kunden bruker, med opplæring.

SPØRSMÅL OG SVAR

MEN DENNE MATTEN MÅ DA BLI VELDIG VÅT? BARNA KOMMER TIL Å BLI VÅT PÅ BENA...

Renholdssonen blir ikke våt på samme måte som en "vanlig" matte. Dette skyldes at luven/garnet i renholdssonen er laget av polyamid. Polyamid er helt syntetisk og trekker ikke til seg fukt på samme måte som f. eks bomull. Se for deg at du stikker et nylon snøre ned i et glass vann, når du trekker snøret opp av glasset, er det ikke mye vann som blir med opp! Derfor blir det aller meste av fukten som blir tilført renholdssonen, liggende nede i gummibelegget. Dette gjør at barn kan gå i sokkelesten over en litt fuktig renholdssone uten å oppleve å bli våt på bena. Barn er relativt lette og klarer ikke å presse fotsålen ned i fukten som ligger i bunnen av renholdssonen. Tidligere, da det var vinyl eller linoleum på gulvet, gjorde den minste fuktighet at barn ble våte på bena.

KAN MAN STØVSUGE VÅTE OMRÅDER MED RENHOLDSSONER MASKIN?

Nei, maskinen tåler ikke vann. Områdene rundt det våte kan støvsuges, men man må vente til de våte områdene har tørket.

MEN HVOR BLIR DET AV FUKTIGHETEN DA?

Det aller meste fordamper i løpet av ettermiddagen, kvelden og natten. Om det i tillegg er varme i gulvet under renholdssonen, er det bare positivt siden det vil bidra til at fordampingen går raskere.

DE LØSE MATTENE SOM LÅ HER FØR BLE JO SKIFTET UT MED NYVASKEDE, RENE MATTER. DET MÅ DA VÆRE BEDRE FOR MILJØET GENERELT?

De løse matten ble vasket, men før det ble de liggende i flere dager fulle av skitt. Det tar i beste fall 7 dager og i verste fall 30 dager eller mer før de blir skiftet. En renholdssone derimot, blir rengjort hver dag, og i enkelte tilfeller flere ganger om dagen. Det går også med kjemikalier for å vaske de løse mattene. Transport til og fra vaskeriet fører til forurensing og utslipp av CO₂.

HVA NÅR DET GRISES I MATTEN?

I de fleste tilfeller får du fjernet flekker bare ved å bruke vann. Se for øvrig kapittel om flekkfjerning.

HVA MED SALT OG SAND?

Fuktigheten fordampes raskt og smusset legger seg i bunnen av renholdssonen. Smusset blir fjernet med maskinen, som følger med renholdssonen.

HVA ER EN RENHOLDSSONE MASKIN?

En renholdssone maskin er en kraftig støvsuger med en kraftig børste i munnstykket, som har som formål og gå lengre ned i luven for å fange opp mer skitt og smuss. Det er tatt mange tester på effekt mellom vanlige støvsugere, og renholdssone maskinen, og alle tester viser at renholdssone maskinen er opptil 70% mer effektiv, med samme mengde utslipp. Renholdssone maskinen er også mer robust og tåler mer støv, sand og skitt.

KAN VI HA RENHOLDSSONER NÅR DET ER VARMEKABLER?

Det er veldig fint med varmekabler da fuktigheten fordampes raskere. Matten tåler opptil 30 grader celsius i gulvet. Vanlige varmekabler blir ikke varmere enn det.

RENHOLDSSONER IK

Sted: Inngang:

Når renholdssonen er vedlikeholdt, merk med klokkeslett og signatur

Måned	Uke	Mandag		Tirsdag		Onsdag		Torsdag		Fredag		Lørdag		Søndag	
		Kl.	Sign.	Kl.	Sign.	Kl.	Sign.	Kl.	Sign.	Kl.	Sign.	Kl.	Sign.	Kl.	Sign.
	1														
	2														
	3														
	4														
	5														
	6														
	7														
	8														
	9														
	10														
	11														
	12														
	13														
	14														
	15														
	16														
	17														
	18														
	19														
	20														
	21														
	22														
	23														
	24														
	25														
	26														



Best på å stoppe smuss og fuktighet!

renholdssoner®



ISO 14001:2004 sertifisert


TELEFON 02131
E-POST kundeservice@n3.no
NETTSIDE www.n3.no

SETT KRYSS
når du skifter pose



▶ Du har nå skiftet pose nummer 20, og det er på tide å skifte filtrene og sette på ny etikett

renholdssoner®

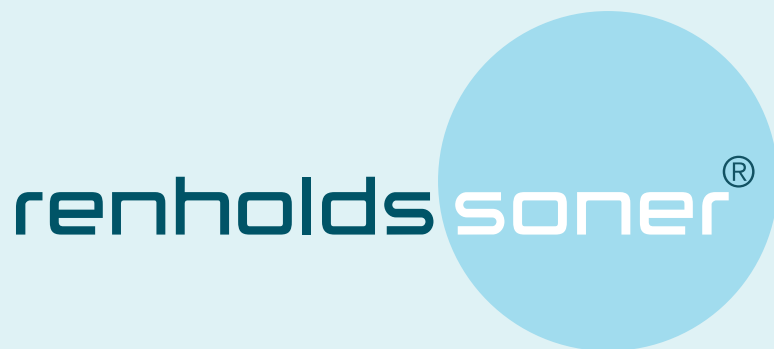

 **02131**

kundeservice@n3.no
www.n3.no